Gebruiksaanwijzing

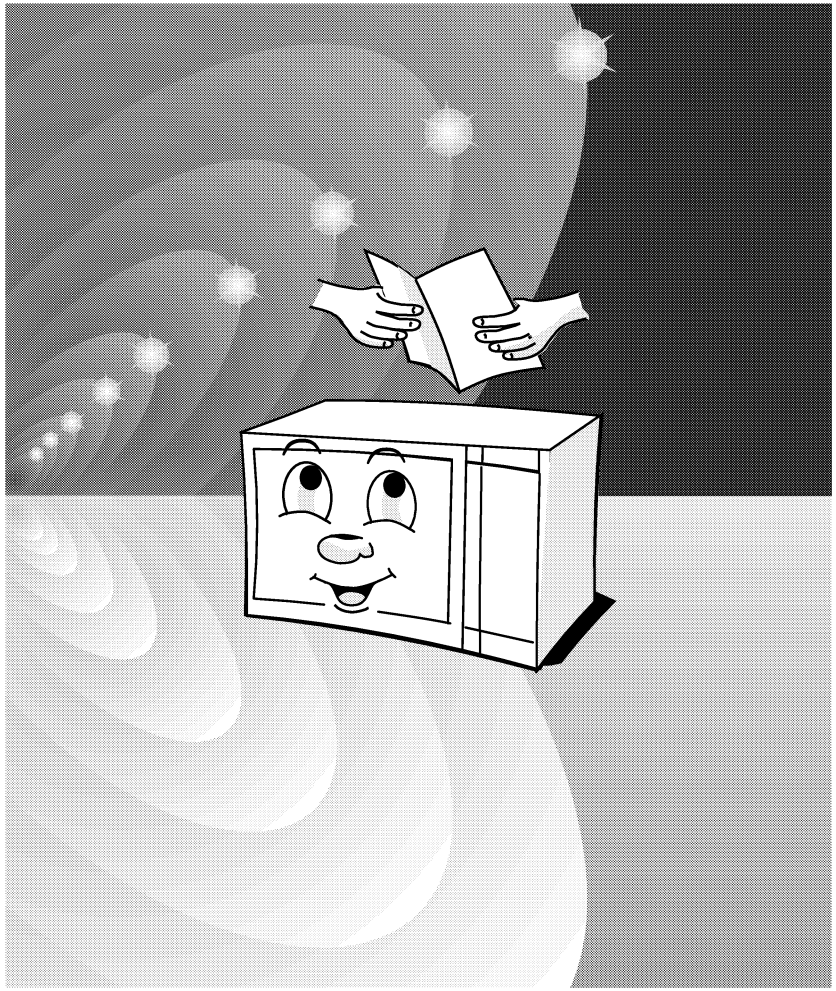

Whirlpool

4619 694 25311

NL

Whirlpool Sweden AB

INHOUD

NL

	PAGINA
EEN BERICHT VOOR U	3
TIPS VOOR HET MILIEU	3
OVENOVERZICHT	3
INSTALLATIE	4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
ACCESSOIRES	7
STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT	8
DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN	8
HET DRAAIPLATEAU STOPPEN	8
GEBRUIK VAN HET OPTIONELE KLOKDISPLAY	9
MAGNETRONFUNCTIE	10
GEBRUIK VAN DE JET DEFROST	11
DE GRILL-FUNCTIE GEBRUIKEN	12
DE FUNCTIE GRILL & MICROGOLVEN GEBRUIKEN	13
DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN	14
DE AUTO CRISP FUNCTIE GEBRUIKEN	15
QUICK HEAT GEBRUIKEN	16
HETELUCHT-FUNCTIE GEBRUIKEN	17
HETELUCHT & MICROGOLVEN GEBRUIKEN	18
ONDERHOUD	19
STORINGEN OPSPOREN	20
GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING	20

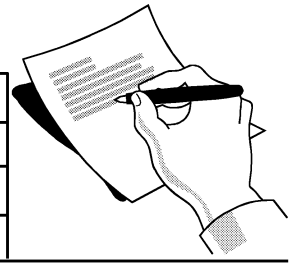

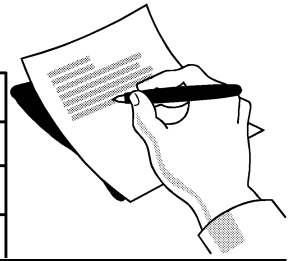

EEN BERICHT VOOR U

Bedankt voor het kiezen van dit apparaat!

Dit apparaat heeft alles wat u mag verwachten van een hoogwaardig apparaat, en bovendien een aparte stijl en weldoordachte details, die bijdragen tot de verfraaiing van uw woning en uw woongenot.

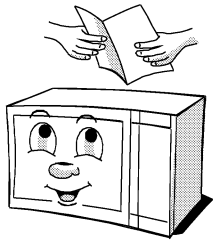

Deze gebruiksaanwijzing hebben wij geschreven om er zeker van te zijn dat u het apparaat jarenlang probleemloos kunt gebruiken. U vindt hierin waardevolle informatie om uw nieuwe aanwinst veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.

Deze gebruiksinstructies zijn geschreven voor verschillende modellen van ons scala aan magnetronovens. Het zou dus kunnen zijn dat er functies en accessoires worden beschreven die niet aanwezig zijn op of in het model dat u heeft aangeschaft. De beknopte handleiding is speciaal voor uw model ontworpen. Meer informatie over het koken met magnetronovens is ook te vinden in het kookboek dat bij het apparaat geleverd wordt

Bewaar deze Gebruiksaanwijzingen op een veilige plaats, om hen later te kunnen raadplegen.

TIPS VOOR HET MILIEU

Verpakking

De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz. .) buiten bereik van kinderen.

Apparaat

Het apparaat is vervaardigd van herbruikbaar materiaal. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de plaatselijke reglementen voor de inzameling van afval opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

OVENOVERZICHT

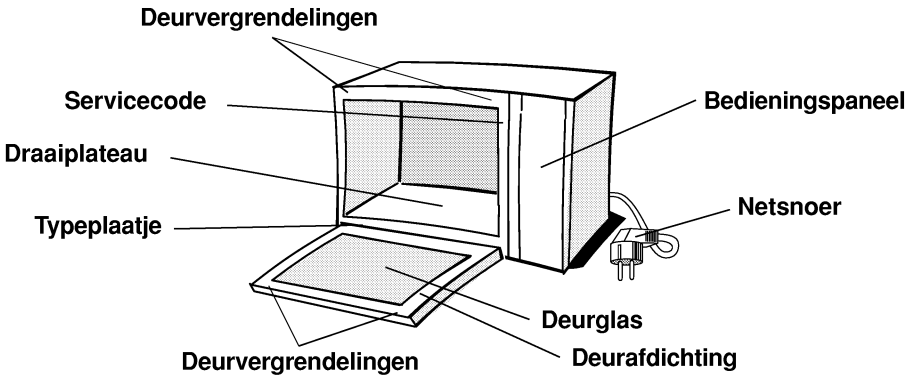

INSTALLATIE

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning bij u thuis.

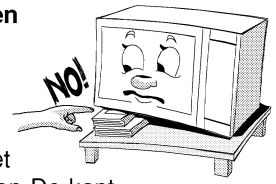

Zet de oven op een stevige, vlakke ondergrond die sterk genoeg is om het gewicht van de oven en het kookgerei te dragen De kant met het bedieningspaneel is het zwaarste deel Behandel de oven voorzichtig.

Zet de oven niet te dicht bij andere warmtebronnen. De koellucht die de oven instroomt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven. Controleer of de pootjes van de magnetron op hun plaats zitten en zorg ervoor dat er onder de oven ruimte is voor een goede ventilatie. De oven kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C

Overtuig u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de deur van de oven goed sluit en of de afdichting aan de binnenkant van de deur niet is beschadigd. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

Wanneer het apparaat voor het eerst op het elektriciteitsnet wordt aangesloten of na een stroomstoring is het display leeg De oven kan indien gewenst een digitale 24-uursklok weergeven. Wanneer de klok niet is geprogrammeerd, blijft het display leeg totdat de kooktijd is ingesteld.

U kunt uw oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

Plaats uw oven niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.

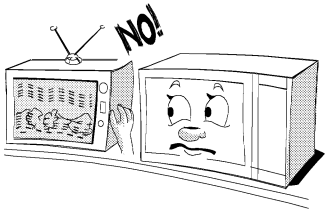

Dit apparaat moet geaard worden De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

⚠ WAARSCHUWING!

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD! ⏚

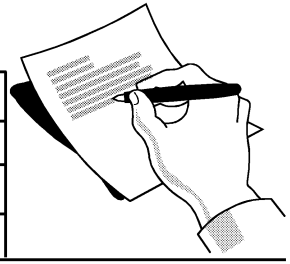

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, niet onmiddellijk de servicedienst bellen. Controleer eerst of:

* het draaiplateau en de plateaudrager goed zijn geplaatst.
* de stekker goed in het stopcontact zit.
* de deur goed gesloten is.
* de zekeringen in orde zijn en er stroom is.
* en probeer dan na tien minuten de oven opnieuw in te schakelen.
* open en sluit de deur weer voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u nodeloze kosten besparen. Moet u desondanks een beroep doen op onze servicedienst, vermeld dan het serienummer en het typenummer van de oven(zie de servicecode). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Belangrijk:
Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze service-organisatie. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWING!

***Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd**. Het is gevaarlijk voor niet bevoegde personen om enige service of reparatiehandelingen uit te voeren waarbij beveiligende afschermingen tegen blootstelling aan microgolfstraling verwijderd moeten worden.*
Verwijder nooit een afscherming.

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING

Volgens IEC 705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC 59H, heeft een standaardprocedure ontwikkeld voor vergelijkende testen van de hittewerking van verschillende magnetrons. Het is gevaarlijk om reparaties door een onbevoegde servicetechnicus uit te laten voeren.

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijd	Energieniveau	Schaal
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Gestuwde lucht 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Op Crispplaat zetten
13.3.0	500 g	Jet defrost		Op draaiplateau zetten

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ALGEMEEN
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden!
***Zet het apparaat** niet aan als de magnetronfunctie is ingesteld en er niets in de ovenruimte staat. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.*
***De ventilatieopeningen** van de oven mogen niet worden bedekt Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal.*

Wanneer u het instellen van de oven oefent, zet dan een glas water in de oven. Het water absorbeert de microgolfenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Het apparaat niet buitenshuis bewaren of gebruiken. Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, dicht bij een zwembad en dergelijke.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwarm of gebruik geen brandbare materialen in of dicht bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen corrosieve chemicaliën of dampen in het apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. Het is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, specerijen, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbaar materiaal te drogen. Er kan brand ontstaan.

Blijf bij uw magnetron, vooral als u papier, kunststof of ander brandbaar materiaal gebruikt bij het koken. Het papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.

Indien iets binnen of buiten de oven vlam mocht vatten, de ovendeur dichthouden en de oven onmiddellijk uitschakelen. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Leun nooit op de deur wanneer deze open staat, U kunt gewond raken.

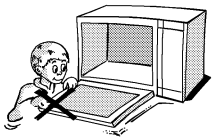

⚠ WAARSCHUWING!

***Laat kinderen** de oven niet zonder toezicht gebruiken, tenzij u ze heeft geleerd hoe deze werkt en nadat u heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen.*

***Verwijder metalen sluitstrips** van papieren of plastic zakjes voordat u deze in de oven legt.*

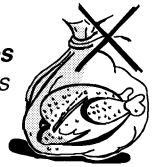

***Indien de grillfunctie niet regelmatig wordt gebruikt**, bestaat het risico op brand door de ophoping van voedseldeeltjes en vet, onder het grillelement. Om dit risico te verkleinen, dient de grillfunctie elke maand gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd om de elementen te reinigen.*

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

VLOEISTOFFEN

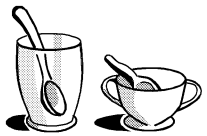

B.v. dranken of water, kan het gebeuren dat de vloeistof kookt zonder dat u belletjes ziet. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.
Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

SCHALEN

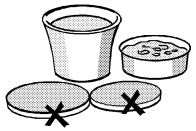

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen in luchtdichte verpakkingen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

EIEREN

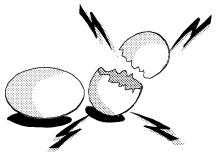

Gebruik uw magnetron niet voor het koken of opwarmen van hele eieren, met of zonder schaal; ze kunnen ontploffen.

FRITUREN

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

VOORZICHTIG

Raadpleeg voor details altijd een magnetronkookboek. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u na het opwarmen het voedsel altijd doorroeren om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer de temperatuur voordat u het kind voedt, om verbranden te vermijden.
Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

LET OP UW HANDEN

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovendelen te branden.

ONDERHOUD

In de regel is niet meer dan schoonmaken nodig als onderhoud. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Gebruik geen metalen schuursponsjes om de binnenkant van de ovenruimte schoon te maken. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

Hardnekkig vuil: wanneer u gedurende twee à drie minuten een kopje water in de oven laat koken laat het vuil zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Het grillelement hoeft niet te worden schoongemaakt want de intense hitte zal spetters afbranden, maar het vlak eronder moet regelmatig schoongemaakt worden. Reinig met warm water, schoonmaakmiddel en een spons. Indien de grillfunctie niet regelmatig wordt gebruikt, dient deze elke maand gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd om spetters af te branden en het risico op brand te verkleinen.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

Plateaudrager.

Glazen draaiplateau.



Deksel.



Crisphandgreep.

Rooster.



ZORGVULDIGE REINIGING:



De crispplaat moet met water en een mild schoonmaakmiddel worden schoongemaakt. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.
Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
Dompel de crispplaat niet onder in water en spoel de plaat niet af zolang deze heet is. Door snelle afkoeling kan het beschadigd worden.

Gebruik geen sponsjes van staalwol. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING!

De deurafdichtingen en omgeving moeten regelmatig *worden gecontroleerd op schade. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.*
Schurende schoonmaakmiddelen, *sponsjes van staalwol, ruwe droogdoeken enz. kunnen het bedieningspaneel en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue.* ***niet direct*** *op de oven.*

HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & MAGNETRONFUNCTIE (niet op alle modellen)

Met deze functie kunt u gebraden vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, biscuitgebak, bladerdeeg, vis en puddingen bereiden.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
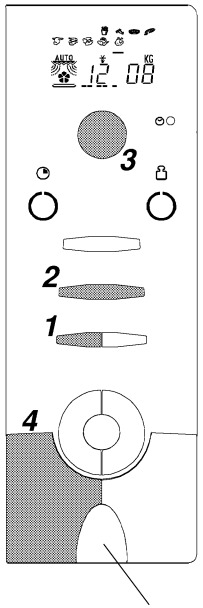	1. Druk meerdere malen op de heteluchttoets om de temperatuur in te stellen.	 * De heteluchtindicator brandt. * De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
	2. Druk op de vermogentoets om het vermogen van de magnetron in te stellen.	* Het magnetronsymbool brandt. * Het ingestelde vermogen wordt weergegeven.
	3. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	* De ingestelde tijd wordt weergegeven.
	4. Druk op de starttoets.	* Het magnetronsymbool knippert. * Het heteluchtsymbool draait. * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display

Aan of Uit

Niet gebruiken met deze functie.



Gebruik het rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.

Tijdens het opwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.

Als het verwarmen eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de heteluchttoets gemakkelijk bijgesteld worden. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het maximale vermogen is bij gebruik van de heteluchtfunctie beperkt tot een in de fabriek ingesteld niveau.

ACCESSOIRES

PLATEAUDRAGER



De plateaudrager moet onder het glazen draaiplateau geplaatst worden. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.
* Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU



Het glazen draaiplateau moet bij alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte bevuilen.
* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

CRISPHANDGREEP

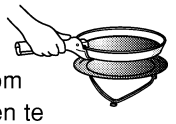

Gebruik de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.



CRISPPLAAT



Plaats het voedsel direct op de crispplaat. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

Gebruik de crispplaat alleen wannneer het draaiplateau is ingeschakeld.

Plaats geen kookgerei op de Crispplaat; deze wordt snel heet en kan het kookgerei beschadigen.

De crispplaat kan voor gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min.). Gebruik hierbij altijd de crispfunctie.

DEKSEL



Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het met alleen magnetron wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten.
Gebruik het deksel bij het verwarmen op twee niveaus
Gebruik het deksel nooit samen met de **Grill, Crisp** of **heteluchtfunctie**. Hij is van plastic en kan dus smelten.

ROOSTER (alleen bij sommige modellen)

Gebruik het rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht goed om het voedsel kan circuleren.

ALGEMEEN

Het type accessoire dat bij uw oven geleverd wordt, kan verschillen al naar gelang het model. Raadpleeg uw Beknopte handleiding voor de accessoires die bij uw model geleverd worden.

Er zijn vele accessoires op de markt Overtuig u er vóór de aankoop van dat zij geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet tegen de zijkanten of de bovenkant van de ovenruimte aankomen. Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

STARTBEVEILGING / KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt ingeschakeld nadat de oven één minuut in de wachtstand ('stand-by') heeft gestaan. (De oven staat in de wachtstand wanneer de 24-uursklok wordt weergegeven of, indien de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is).

Open en sluit de deur, bv om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld.
Als u probeert de magnetron in werking te stellen zonder voedsel erin, verschijnt **"door"** op het display.

HET KOKEN ONDERBREKEN OF STOPPEN

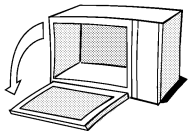

Om de bereiding te onderbreken:
De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instellingen worden gedurende 10 minuten gehandhaafd.

Om verder te gaan met de bereiding:
sluit de deur en druk *EEN MAAL* op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Als de starttoets *TWEE MAAL* wordt ingedrukt, wordt de kooktijd 30 seconden verlengd.

Wanneer u niet verder wilt gaan: haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets.

Er zal eenmaal per minuut een geluidssignaal klinken, gedurende 10 minuten, wanneer de bereiding ten einde is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.
Opmerking: de instellingen worden slechts 30 seconden vastgehouden als de deur wordt geopend en dan weer gesloten nadat het koken beëindigd is.

HET DRAAIPLATEAU STOPPEN

Het draaiplateau kan uitgeschakeld worden om groot keukengerei in de oven te zetten. Dit is nuttig bij het bereiden van een grote gratin, zalm of grote kalkoen. Door het draaiplateau te stoppen kunt u groter, vierkant keukengerei gebruiken dat te groot is om te draaien zonder daarbij in aanraking te komen met de zijkanten van de ovenruimte.

Als u het draaiplateau uitschakelt voor of tijdens het gebruik van een functie die alleen gebruikt kan worden met een draaiend draaiplateau, stopt de oven en klinkt een geluidssignaal.
Het draaiplateausymbool knippert korte tijd.
Indien er niet binnen 30 seconden op een toets wordt gedrukt, keert de oven terug naar de wachtstand (stand-by).

HET GEBRUIK VAN DE HETELUCHTFUNCTIE (niet op alle modellen)

Met deze functie kunt u schuimgebak, bladerdeeg, biscuitgebak, soufflés, gevogelte en gebraden vlees bereiden.

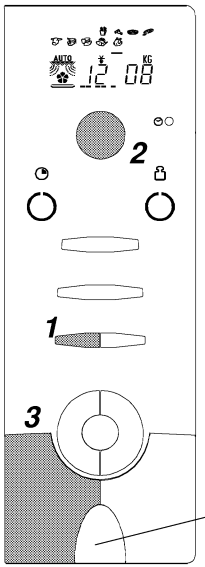

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk meerdere keren op de heteluchttoets om de temperatuur in te stellen.	 * De heteluchtindicator brandt. * De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
2. Draai de instelknop.	* De kooktijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	 * Het heteluchtsymbool draait * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display

Aan of Uit

Niet gebruiken met deze functie.



De standaardtemperatuur van de heteluchtfunctie is 175°C.

Gebruik het rooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.

Zet de crisplaat boven op het rooster bij het bakken van koekjes, schuimpjes en broodjes.

Tijdens het opwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.

Als het verwarmen eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de heteluchttoets gemakkelijk bijgesteld worden.

HET GEBRUIK VAN DE QUICK HEAT-FUNCTIE (niet op alle modellen)

Met deze functie kunt u de lege oven voorverwarmen. **Zet voor of tijdens** het voorverwarmen geen voedsel in de oven. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk meerdere malen op de QUICK HEAT toets om de temperatuur in te stellen.	* De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde temperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op de starttoets.	* Het verwarmen begint.

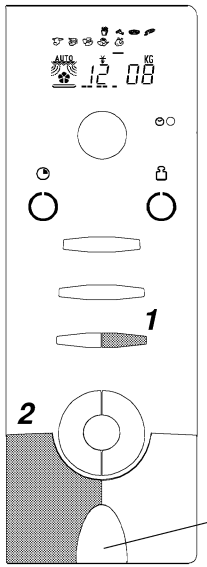

Aan of Uit.

Tijdens het opwarmen kunt u het stijgen van de temperatuur bijhouden in de temperatuurbalk.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur gemakkelijk worden gewijzigd door op de Quick Heat toets te drukken.

Niet met deze functie gebruiken.



Dit wordt veelal gedaan alvorens de heteluchtfunctie te gebruiken. De oven schakelt daarom automatisch op deze functie over wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.

De oven blijft gedurende tien minuten op de ingestelde temperatuur en gaat dan uit. De oven wacht gedurende deze periode tot u voedsel in de ovenruimte zet en de bereiding begint.

Wanneer u de Quick Heat functie inschakelt, wordt de oven verwarmd door de heteluchtfunctie en de grillfunctie samen.

Tijdens het voorverwarmen dient de oven altijd leeg te zijn of moet het rooster op zijn plaats staan.

Indien u met de gecombineerde hetelucht-/magnetronfunctie wilt werken dient u de magnetronfunctie in te schakelen nadat de oven is voorverwarmd.

WEERGAVE VAN DE KLOK

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u tien minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders heeft u voor elk onderdeel van de instelling 30 seconden de tijd.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de stoptoets.	* De twee puntjes zijn verlicht.
2. Druk 3 seconden op de kloktoets.	* De cijfers links(uren) knipperen.
3. Draai de insteltoets om de uren in te stellen.	* De ingestelde uren blijven knipperen.
4. Druk nogmaals op de kloktoets.	* De twee cijfers aan de rechterkant (minuten) knipperen.
5. Draai de insteltoets om de minuten in te stellen.	* De ingestelde minuten blijven knipperen.
6. Druk nogmaals op de kloktoets.	* De klok is ingesteld en loopt.

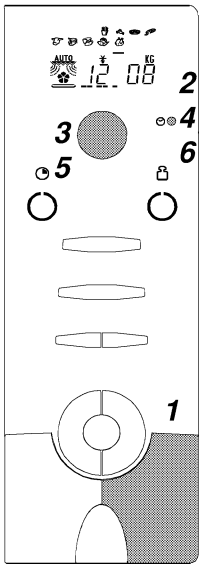

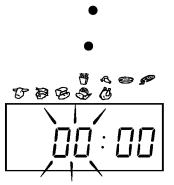



Wanneer u de klok na het instellen van het display wilt uitschakelen, drukt u gewoon nogmaals op de kloktoets en dan op de stoptoets.

Voor het opnieuw instellen van de klok bovengenoemde procedure volgen.

MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functie voor normaal koken en opwarmen, of voor snel opwarmen (Jet Start) van heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
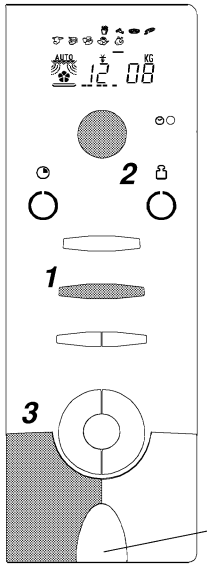	1. Druk meerdere keren op de vermogentoets.	* Het vermogen wordt weergegeven.
	2. Draai de insteltoets om de tijd in te stellen.	* De kooktijd wordt weergegeven.
	3. Druk op de starttoets.	* Het symbool 'magnetron in werking' knippert. * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

AAN of UIT

Niet gebruiken met deze functie.



Als het kookproces eenmaal gestart is:
kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de insteltoets te draaien. Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken. Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

AUTO CRISP FUNCTIE

Met deze functie kunt u snel voedsel vanuit bevroren toestand op serveertemperatuur brengen. **Auto Crisp wordt uitsluitend** gebruikt voor kant en klaar diepvriesvoedsel.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
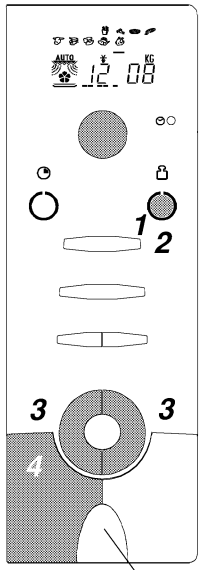	1. Druk op de Auto Crisp toets.	* De eerste voedselcategorie wordt aangegeven. * Het magnetronsymbool brandt. * Het grillsymbool brandt. * Het crispsymbool brandt.
	2. Druk nogmaals op de Auto Crisp toets om de voedselcategorie in te stellen.	* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.
	3. Druk op de Gewichttoetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen.	* Het ingestelde gewicht wordt weergegeven.
	4. Druk op de starttoets.	* Het magnetronsymbool knippert. * Het grillsymbool knippert. * U kunt het verloop van de kooktijd (in minuten) volgen op het display.

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.



De oven moet weten welk type voedsel bereid moet worden en wat het nettogewicht ervan is.

PIZZA'S (200 - 600 g)

AARDAPPELPRODUCTEN (200 - 600 g)

QUICHES & PASTEIEN (200 - 600 g)

KIPNUGGETS (200 - 600 g)

Indien het gewicht hoger of lager is dan het aanbevolen gewicht:
Gebruik de handmatige "Crisp functie" om het voedsel van een krokant korstje te voorzien.
Het is niet mogelijk om het vermogen of de grillfunctie te wijzigen of in en uit te schakelen wanneer u functie Auto Crisp gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!
Neem het diepvriesvoedsel *uit de vriezer en plaats het direct op de crisppplaat.*
Zet geen *bakjes of verpakkingen op de crisppplaat! Alleen het voedsel mag op de crisppplaat worden geplaatst.*

DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN

Gebruik deze functie om pizza's of andere deegproducten te verwarmen en te bereiden. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
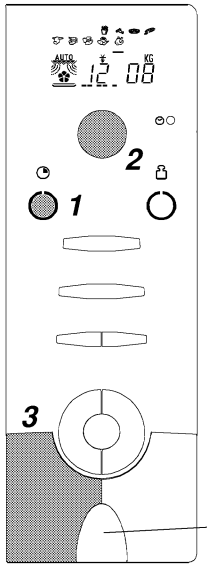	
1. Druk op de crisptoets.	* '5' (seconden) verschijnt op het display. * Het grillsymbool brandt. * Het crispsymbool brandt. * Het magnetronsymbool brandt.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets. **Alleen Aan**	 * Het magnetronsymbool knippert. * Het grillsymbool knippert. * U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Niet gebruiken met deze functie.



De oven gebruikt automatisch de magnetron- en grillfunctie om de crispplaat te verwarmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

Het is niet mogelijk het vermogen of de grillfunctie te veranderen of in en uit te schakelen wanneer de crispfunctie wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!

***Verzeker** u ervan dat de crispplaat goed is geplaatst in het midden van het glazen draaiplateau.*
***De oven en de crispplaat** worden heet wanneer u deze functie gebruikt.*
***Plaats de hete crispplaat** niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.*
***Let erop dat u de plaat** onder het grillelement niet aanraakt.*
***Gebruik ovenhandschoenen** of **de meegeleverde speciale crisphandgreep** om de hete crispplaat uit de oven te nemen.*

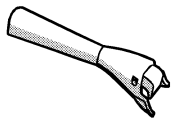

GEBRUIK VAN DE FUNCTIE JET DEFROST

Gebruik deze functie ALLEEN voor ontdooien. Jet Defrost kan alleen worden gebruikt voor het snel ontdooien van bevroren voedsel dat behoort tot de onderstaande 5 categorieën.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
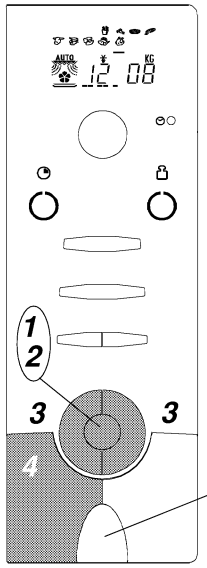	
1. Druk op de Jet Defrost toets.	* Het display geeft nu het gewicht in grammen (gr.) aan en de eerste van de vijf voedselcategorieën is geselecteerd.
2. Druk nogmaals op de Jet Defrost-toets om de voedselcategorie te kiezen.	* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.
3. Druk op de Gewichttoets om het gewicht in te stellen.	* Het ingestelde gewicht wordt weergegeven.
4. Druk op de starttoets. **Alleen Aan**	* Het ontdooien begint. * Het symbool 'magnetron in werking' knippert. * U kunt het verloop van het ontdooiproces volgen via het display
5. Halverwege het ontdooiproces STOPT de oven en vraagt u het voedsel om te draaien ("TURN FOOD").	 — Open de ovendeur. — Draai het voedsel om. — Sluit de ovendeur en start hem opnieuw door op de Jet Starttoets te drukken.

Niet gebruiken met deze functie.



Opmerking: als het voedsel niet is omgedraaid zal de oven na 2 min. het ontdooiproces hervatten. De ontdooitijd is in dit geval langer.

De oven moet weten welk type voedsel bereid moet worden, en wat het nettogewicht ervan is.

- VLEES (100 g - 2 Kg)
- VIS (100 g - 2 Kg)
- GEVOGELTE (100 g - 3 Kg)
- GROENTEN (100 g - 2 Kg)
- BROOD (100 g - 2 Kg)

Indien het gewicht hoger of lager is dan het aanbevolen gewicht:
Volg bij het ontdooien de procedure in de paragraaf "Magnetronfunctie" en stel 160 W in. Bij het zacht maken van ijs of boter dient u het vermogen met de hand op 90 W in te stellen.

Als het voedsel warmer is dan de diepvriestemperatuur (-18°C), dient u een lager gewicht van het voedsel te kiezen.

Als het voedsel kouder is dan de diepvriestemperatuur (-18°C), kies dan een groter gewicht van het voedsel.

GRILLFUNCTIE

Met deze functie kunt u voedsel snel een mooi bruin korstje geven.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN

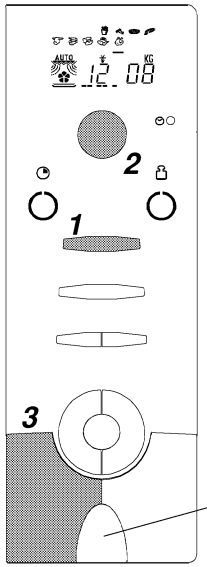

1. Druk op de grilltoets.



* '5' (seconden) verschijnt op het display.
* Het grillsymbool brandt.

2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.



* De ingestelde tijd wordt weergegeven.

3. Druk op de starttoets.



* Het grillsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.



Laat de ovendeur niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Opmerking:
Door tijdens het koken op de grilltoets te drukken, gaat het grillelement aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

⚠ BELANGRIJK!

***Overtuig uzelf ervan**, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt voor de oven. **Gebruik geen** kunststof kookgerei bij het grillen, Dit smelt. Ook houten of papieren kookgerei is niet geschikt.*

GEBRUIK VAN DE FUNCTIE GRILL&MICROGOLVEN

Met deze functie kunt u gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen bereiden.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN

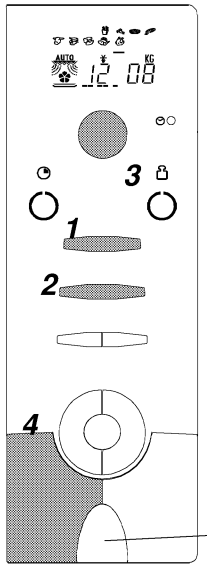

1. Druk op de grilltoets.



* '5' (seconden) verschijnt op het display.
* Het grillsymbool brandt.

2. Druk op de vermogentoets om het vermogen in te stellen.

* Het magnetronsymbool brandt.
* Het ingestelde vermogen wordt weergegeven.

3. Draai de instelknop.



* De kooktijd wordt weergegeven.

4. Druk op de starttoets.



* Het magnetronsymbool knippert.
* Het grillsymbool knippert.
* U kunt het verloop van de kooktijd volgen via het display.

AAN of UIT

Niet gebruiken met deze functie.



Tijdens het grillen kunt u het grillelement in- en uitschakelen door op de grilltoets te drukken. Het maximale magnetronvermogen is tijdens het gebruik van de grill beperkt tot een in de fabriek ingesteld niveau.

Het is mogelijk de magnetronfunctie uit te schakelen door het vermogen in te stellen op 0 W. Bij 0 W schakelt de oven over op de zelfstandige grillfunctie.